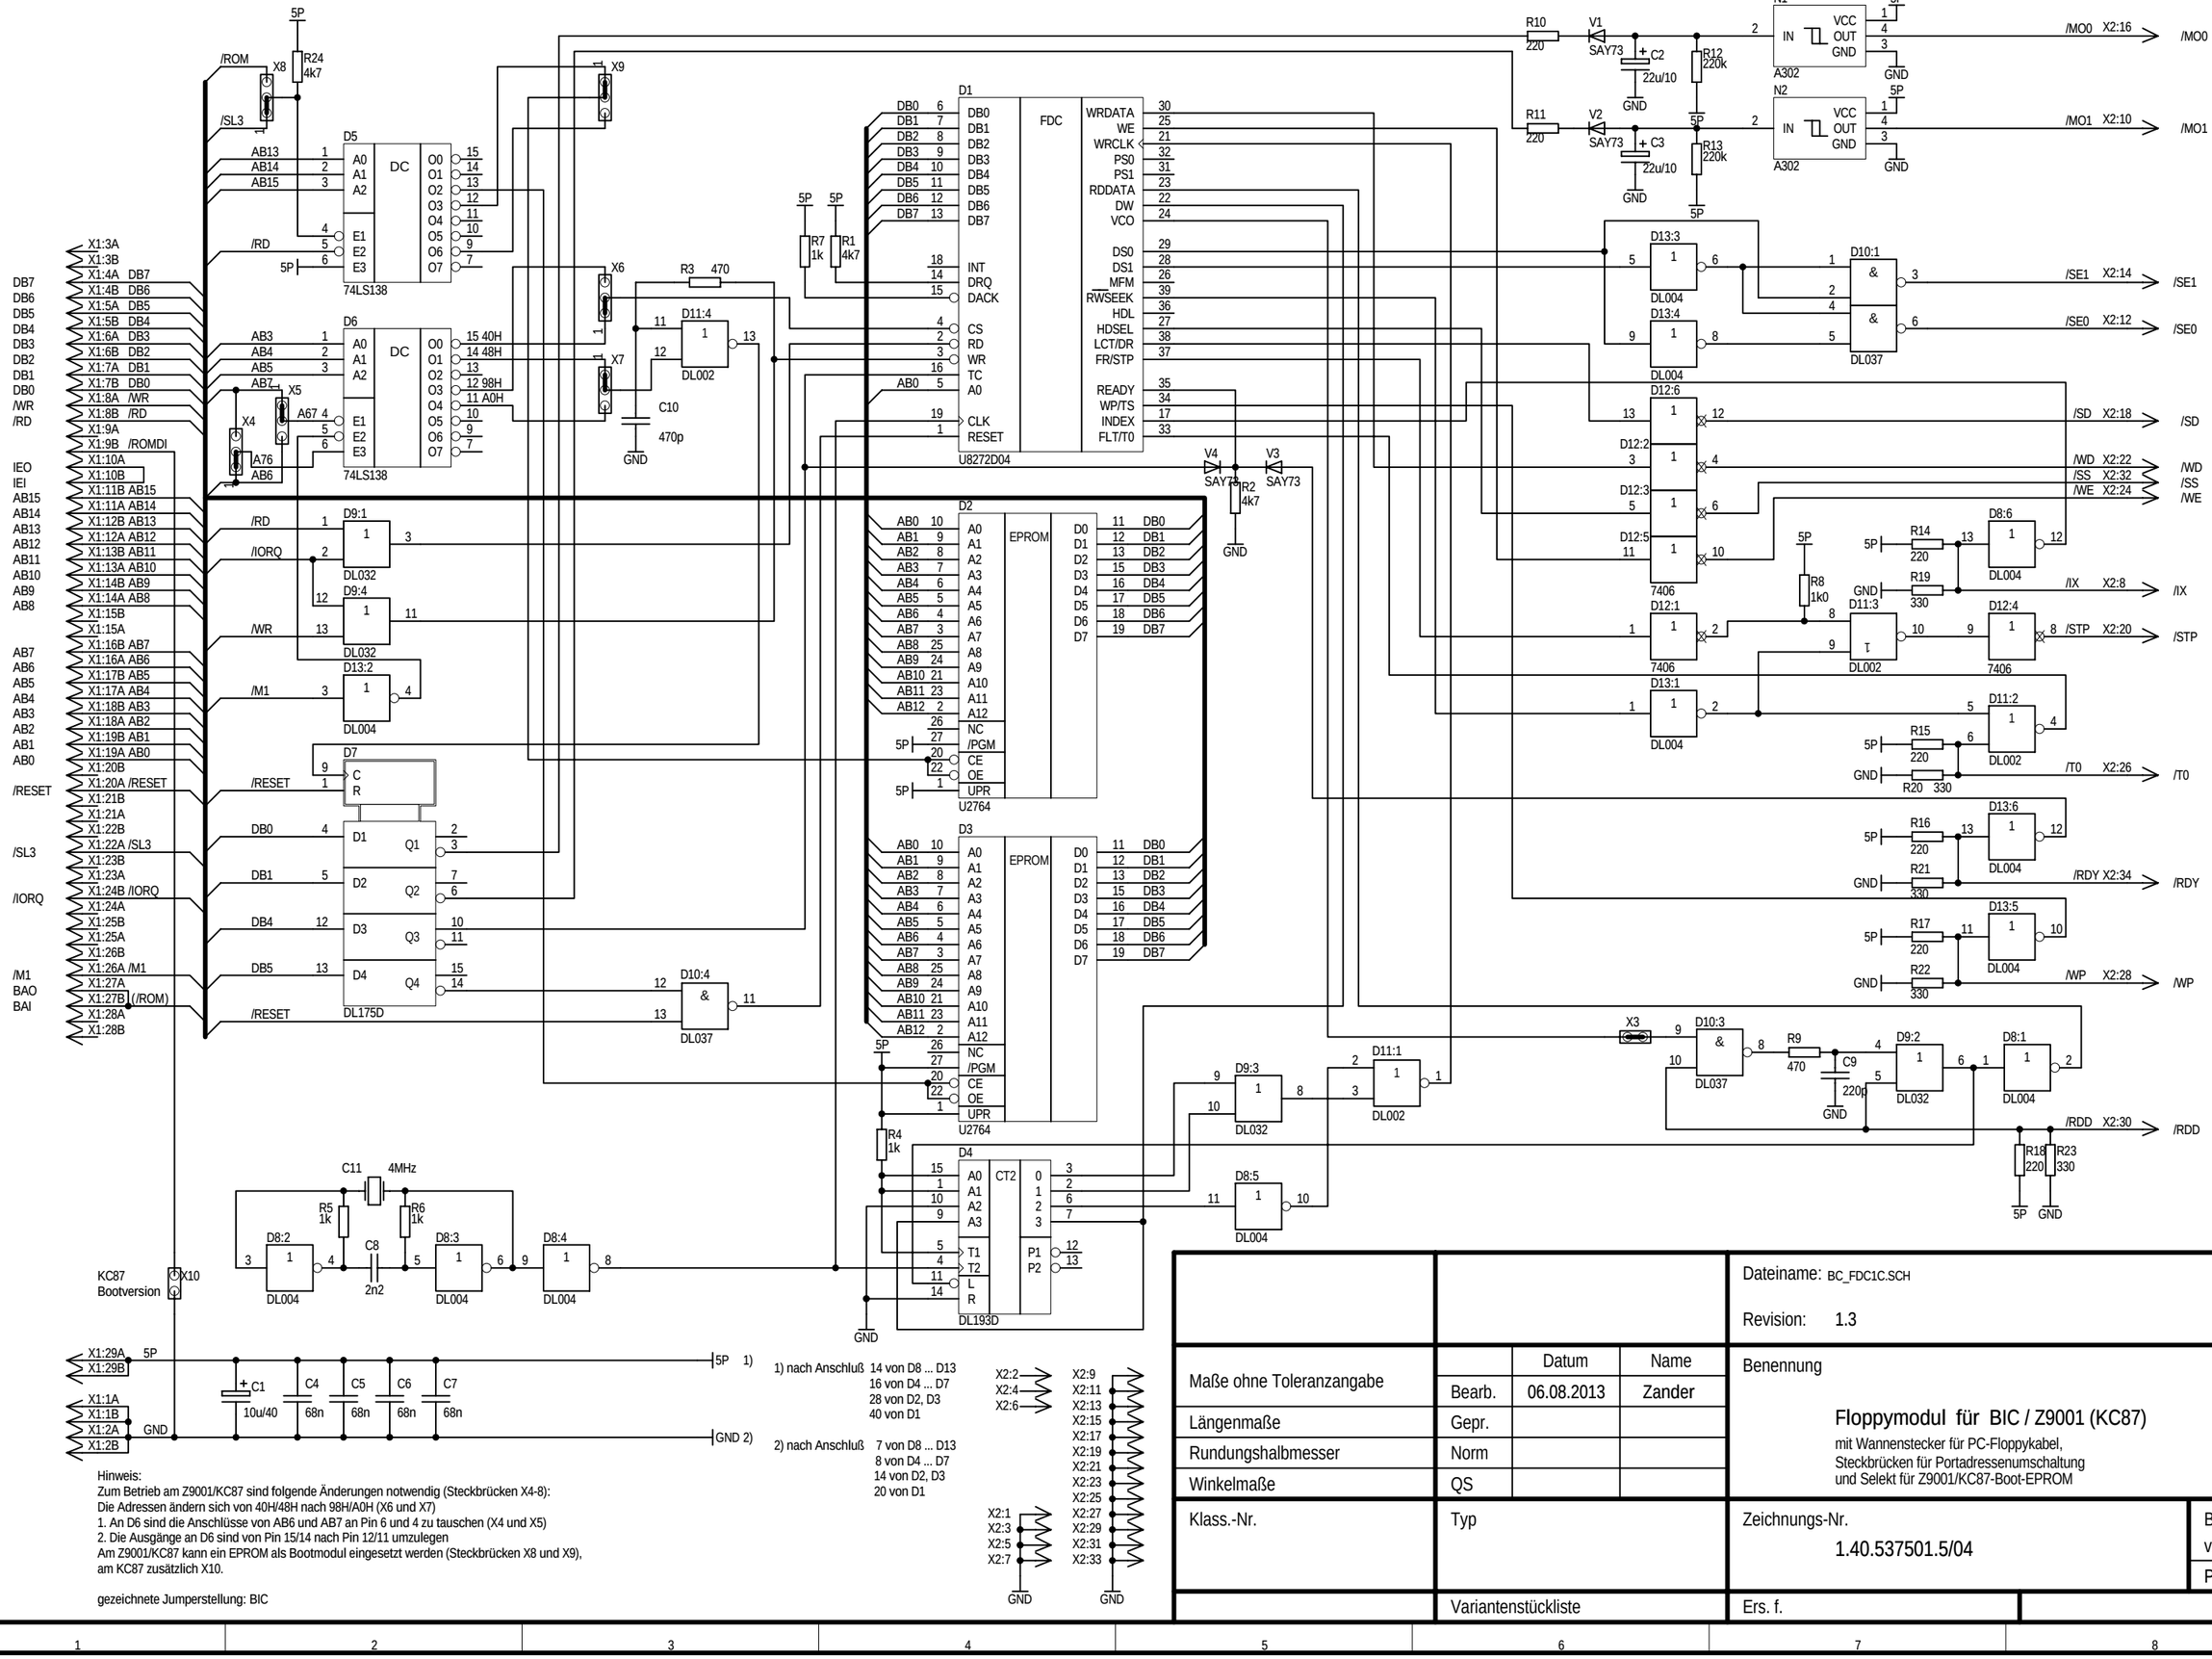

Hinweis:
Zum Betrieb am Z9001/KC87 sind folgende Änderungen notwendig (Steckbrücken X4-8):
Die Adressen ändern sich von 40H/48H nach 98H/A0H (X6 und X7)
1. An D6 sind die Anschlüsse von AB6 und AB7 an Pin 6 und 4 zu tauschen (X4 und X5)
2. Die Ausgänge an D6 sind von Pin 15/14 nach Pin 12/11 umzulegen
Am Z9001/KC87 kann ein EPROM als Bootmodul eingesetzt werden (Steckbrücken X8 und X9),
am KC87 zusätzlich X10.

gezeichnete Jumperstellung: BIC

1) nach Anschluß 14 von D8 ... D13
16 von D4 ... D7
28 von D2, D3
40 von D1

2) nach Anschluß 7 von D8 ... D13
8 von D4 ... D7
14 von D2, D3
20 von D1